


**Lijst met vervangende onderdelen**



**Apparaatfilter**

Pos.	Art. nr.	Beschrijving	Hoeveelheid
1	69 01 32	Filterbehuizing	1
2	69 02 16	Veer voor filterbehuizing	1
3	69 01 17	O-ring voor filterblok	1
4	69 09 60	Apparaatfilter 60 M	1
5	69 01 33	Filterkernstuk	1
6	69 01 31	Filterblokbehuizing	1
8	69 01 05	Versluisstopfen 3/8"	2
9	69 07 12	Dubbele nippel 3/8" x 1/4"	2

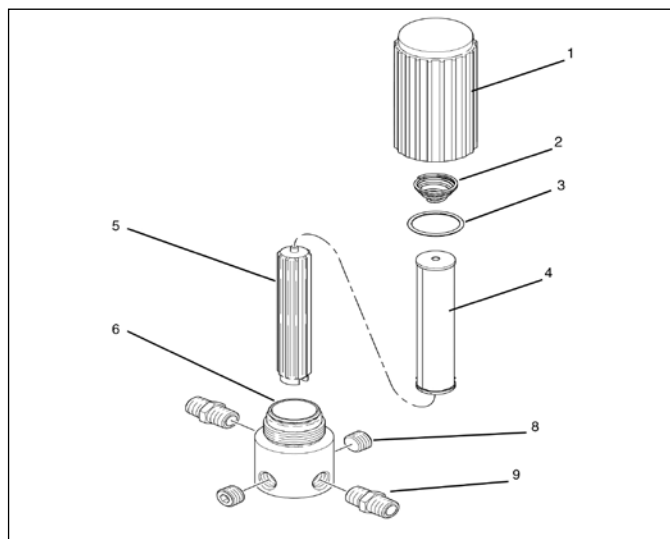

**Besturing**

Pos.	Art. nr.	Beschrijving	Hoeveelheid
33	69 40 20	Druksensor	1
59	69 06 61	Schroef	13
79	69 03 82	Sluitplug 1/4"	1
80	69 03 66	Dubbele nippel 3/8"	2
81	69 02 09	Verbindings slang verftrap"	1
82	69 03 86	Verbindings slang	1
84	69 60 04	Adapter bypass-slang	1
87	69 60 58	Bypas-schakelaar compl.	1
**	69 03 73	Drukregelaar SL 1200 S voor ombouwen naar nieuwe versie vanaf 2011 incl. frame"	1

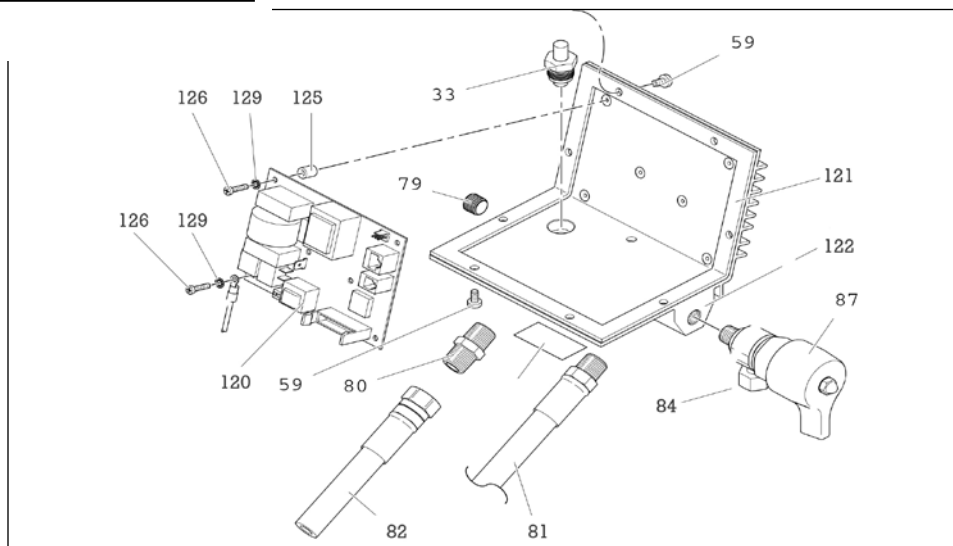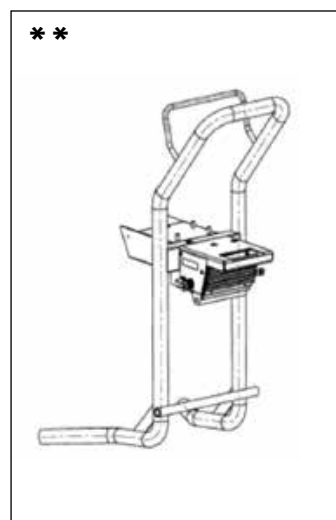

# Airless SL 1200 S


## 69 00 12



### Lijst met vervangende onderdelen

#### Rijdend onderstel


Pos.	Art. nr.	Beschrijving	Hoeveelheid
4	69 01 16	Sticker High Voltage	1
16	69 01 95	Sluitstoppen	2
17	69 01 53	Zekeringsring voor wiel	2
18	69 01 83	Wiel	2
19	69 40 70	As onderstel	1
20	69 40 30	Drukregelknop	1
31	69 01 87	Aan/Uit-schakelaar SL 1200 S	1
34	69 40 32	Potentiometer	1
56	69 02 63	Trekontlasting	1
59	69 06 61	Schroef	13
110	69 06 75	Storch Airless pistool 009	2
111	69 07 10	Airless-slang 1/4", 15 m	2
114	69 03 14	Afstandschiif	2
115	69 03 74	"Display (bevat: 22, 23, 24, 25, 27, 114)"	1

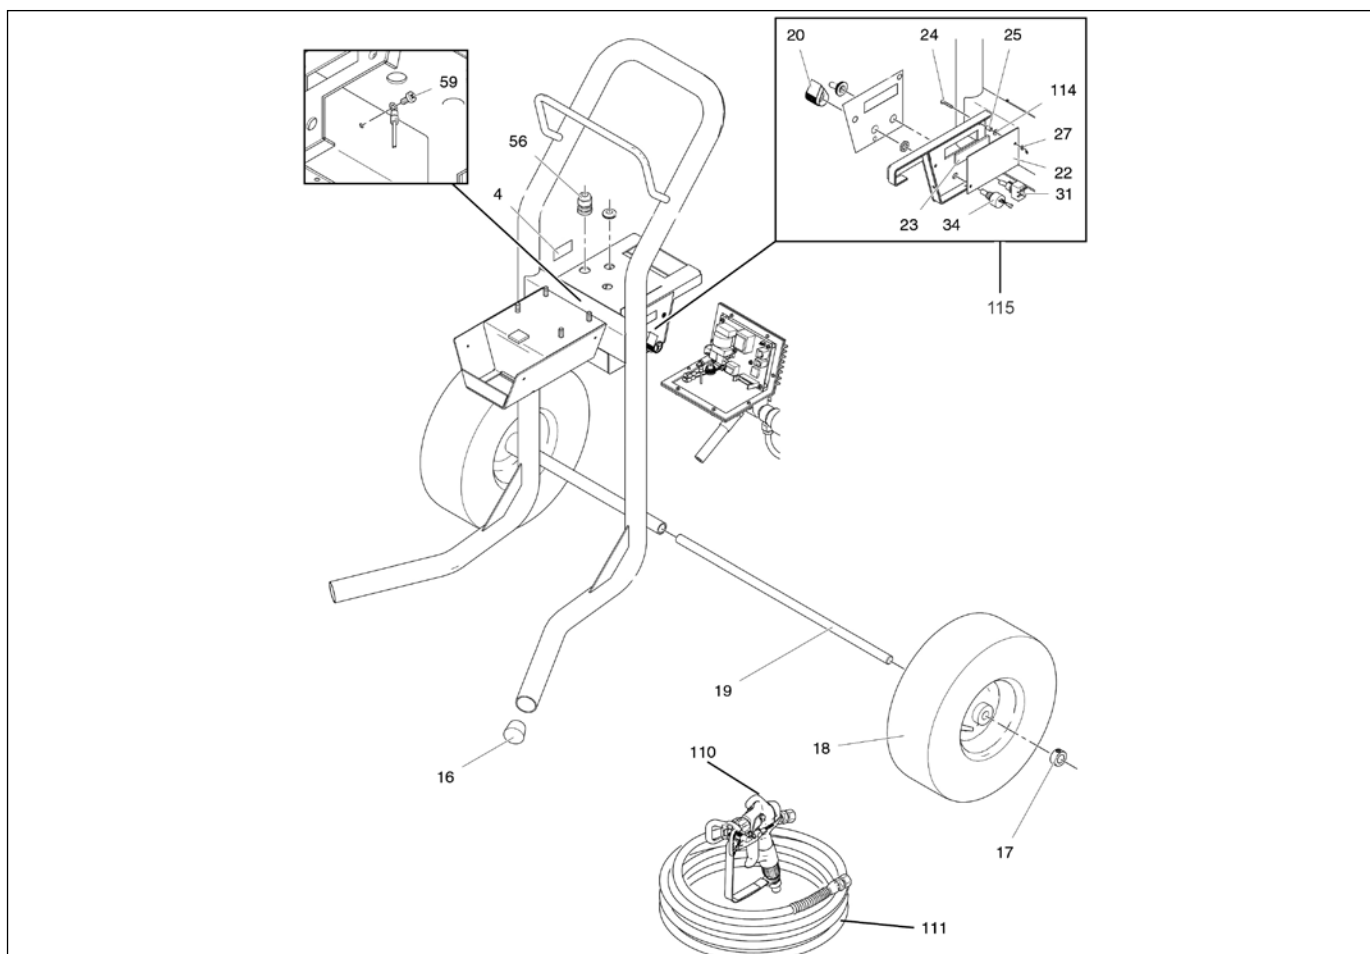

**Lijst met vervangende onderdelen**

**Elektronica / aanbouwdelen**

Pos.	Art. nr.	Beschrijving	Hoeveelheid
1	69 01 93	Stroomkabel	1
3	69 01 87	Aan/uit-schakelaar	1
6	69 40 20	Druksensor	1
7	69 40 32	Potentiometer	1
6	69 01 53	Zekeringsring voor wiel	2
7	69 02 42	Gummivoet	2

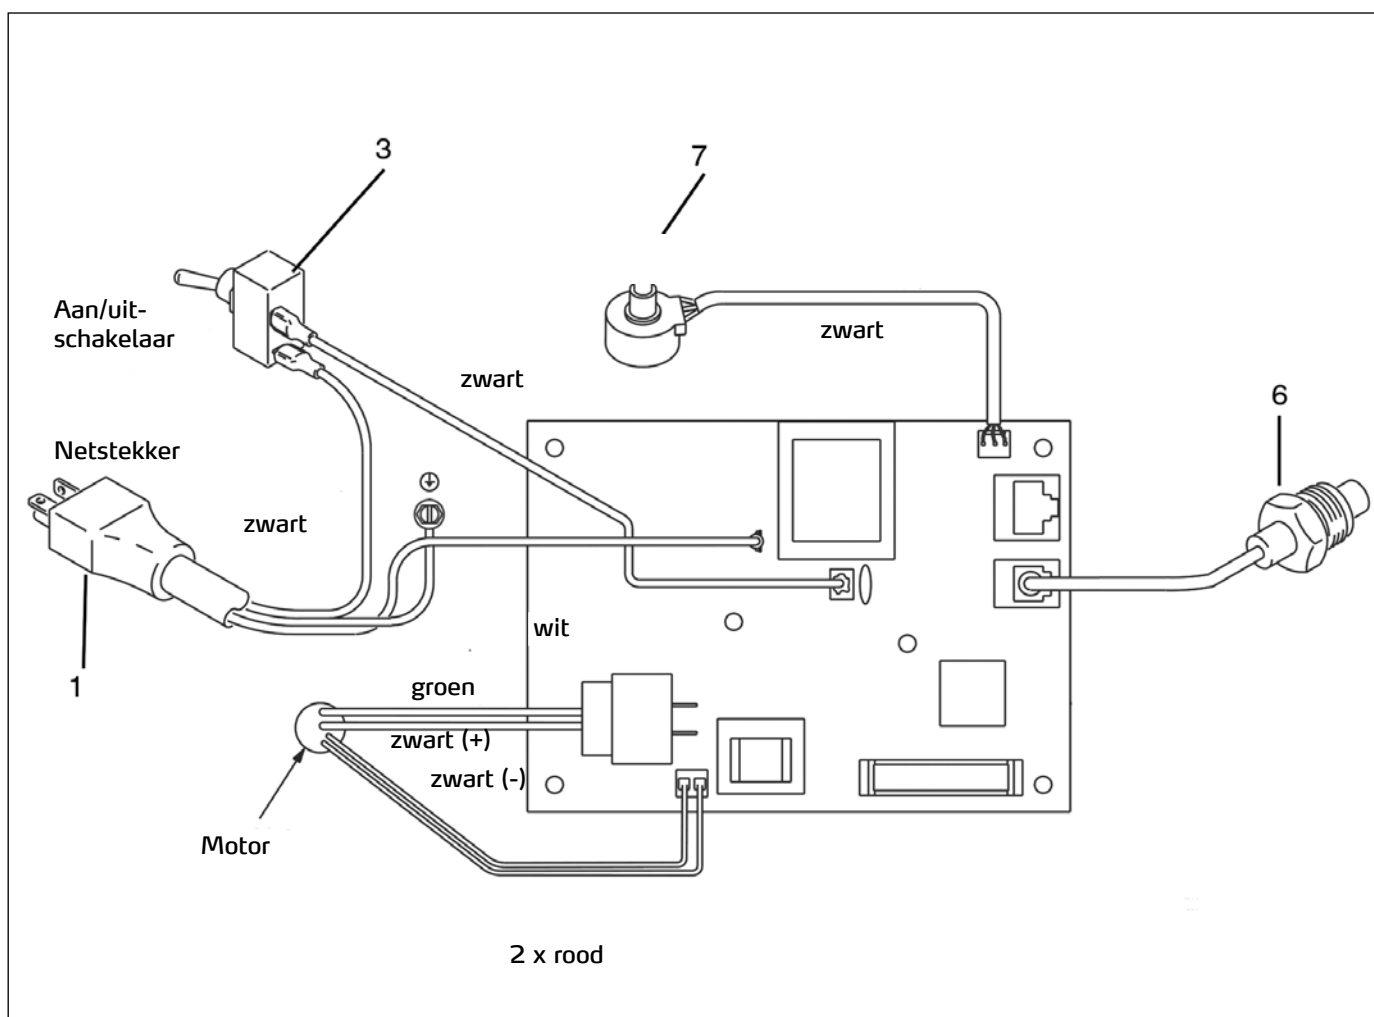


# Airless SL 1200 S

## 69 00 12



Lijst met vervangende onderdelen

Motor / transmissie / aanbouwdelen

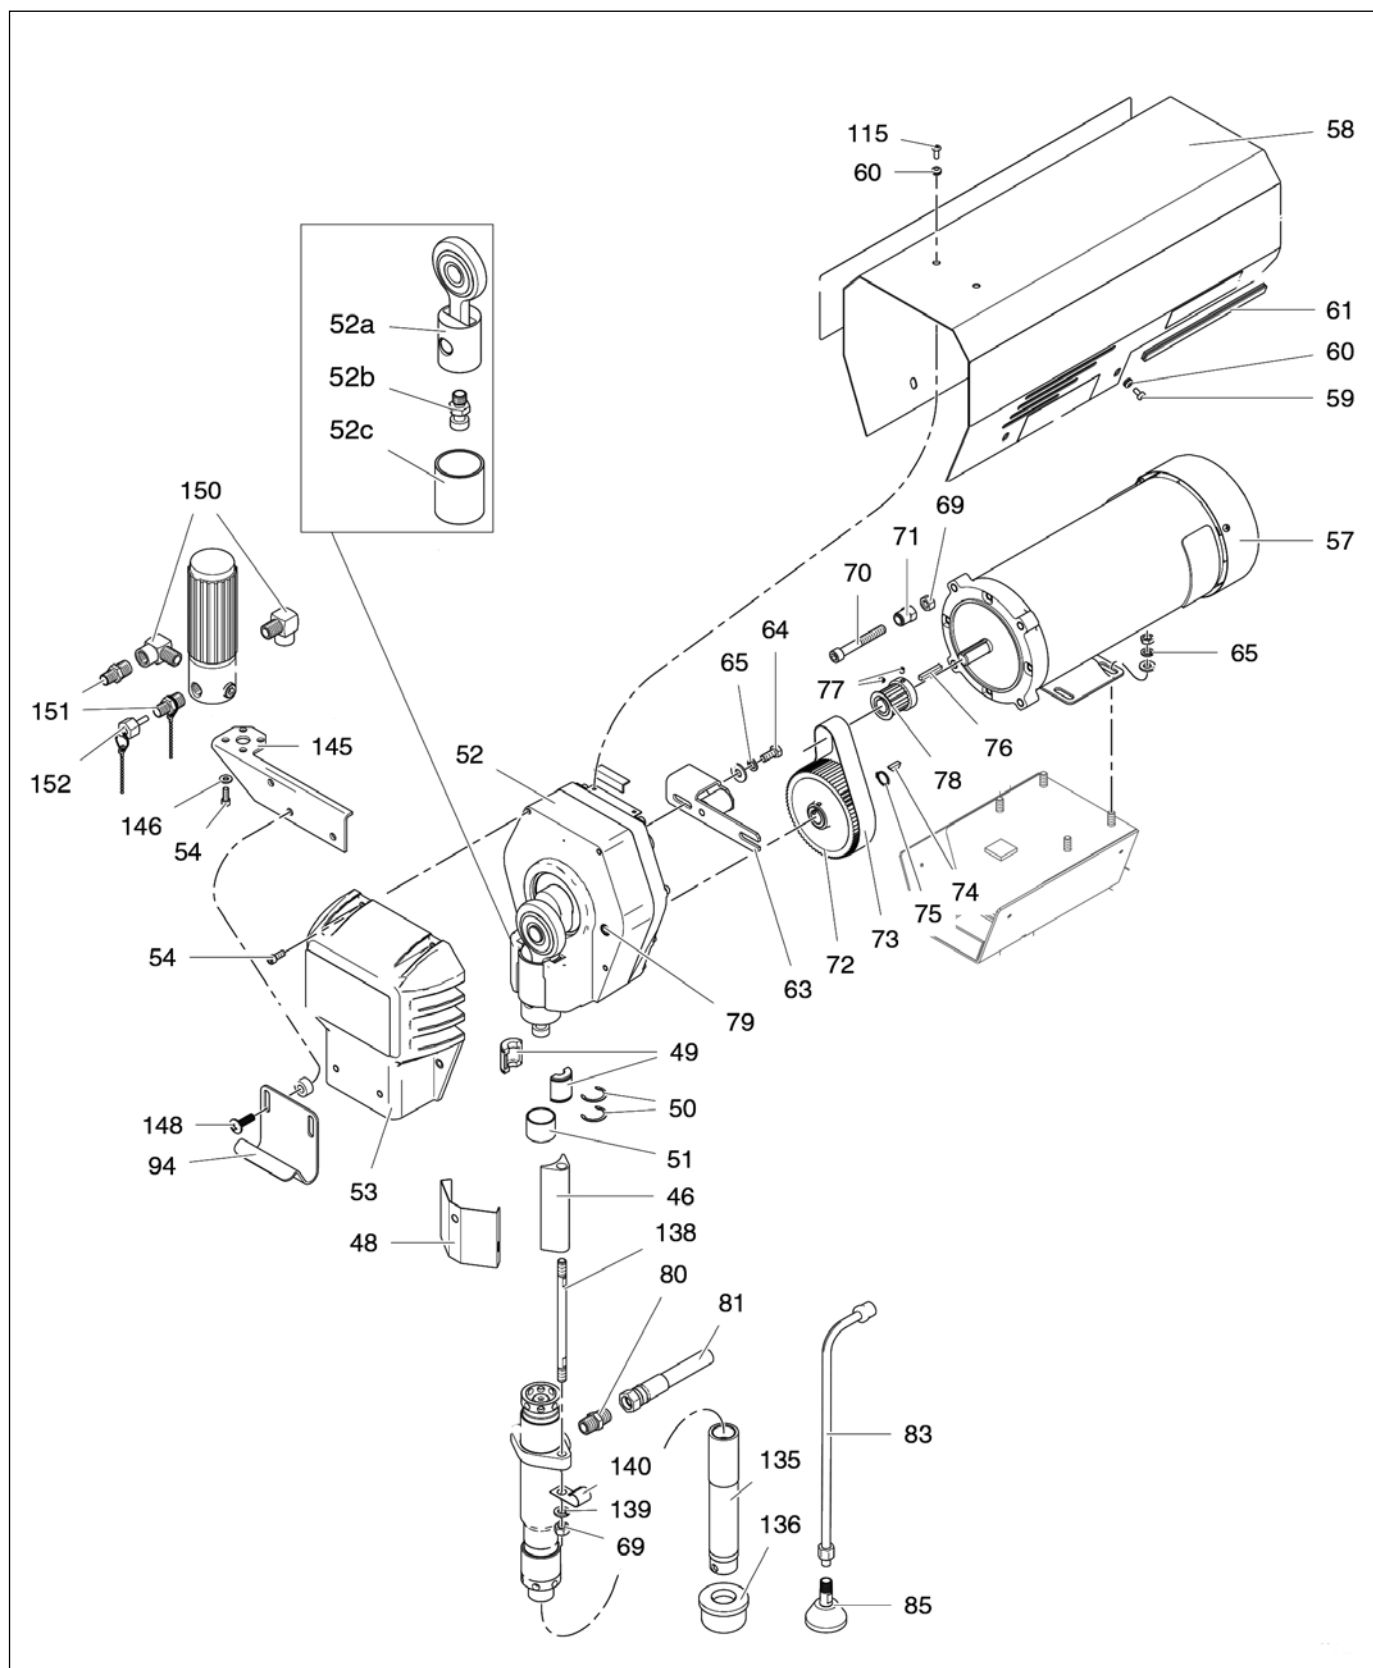

# Airless SL 1200 S


## 69 00 12



Pos.	Art. nr.	Beschrijving	Hoeveelheid
46	69 01 86	Afstandshuls	2
48	69 03 88	Frontafdekking	1
49	69 01 80	Verbindingskom	2
50	69 01 82	Zekeringsring voor verbindingskom"	2
51	69 01 81	Afdekking voor verbindingskom	1
52	69 02 14	Aandrijving	1
52a	69 02 13	Drijfstang	1
52b	69 01 84	Drijfstangkoppeling	1
52c	69 01 85	Glijlager voor drijfstang	1
53	69 04 25	Transmissiedeksel SL 1200 S	1
54	69 01 07	Schroef voor transmissiedeksel	4
57	69 02 08	Motor	1
57a	69 02 01	Ventilatorwiel niet afgebeeld	1
57b	69 01 89	Afdekking voor ventilatiewiel niet afgebeeld	1
57c	69 02 02	Zekeringsring ventilatiewiel niet afgebeeld	1
58	69 04 26	Motorafdekking SL 1200 S	1
59	69 06 61	Schroef voor afdekking	13
60	69 01 96	Vibratiedemper	6
61	69 40 82	Randbescherming motorafdekking	2
63	69 02 03	Spanner voor tandriem	1
64	69 40 76	Schroef motorbevestiging	2
65	69 01 37	Veerring	6
66	69 03 92	Onderlegschild spanner tandriem	2
69	69 01 51	Moer voor transmissiebevestiging	5
70	69 01 48	Schroef voor transmissiebevestiging	3

Pos.	Art. nr.	Beschrijving	Hoeveelheid
71	69 01 92	Schroef voor transmissiebevestiging	3
72	69 02 07	Tandriemwiel	1
73	69 02 05	Tandriem	1
74	69 01 97	Schijfveer voor riemwiel	1
75	69 01 10	Zekeringsring voor riemwiel	1
76	69 01 34	Spieveer voor aandrijf wiel	1
77	69 01 41	Klemschroef voor aandrijf wiel	4
78	69 02 06	Aandrijf wiel voor tandriem	1
79	69 01 03	Sluitstoppen 1/4"	2
80	69 03 66	Dubbele nippel	2
81	69 02 09	Verbindingsslang	1
83	69 02 15	Bypass-slang compl. SL 1200 S	1
85	69 40 86	Deflector bypass-leiding	1
94	69 01 94	Haak voor verfemmer	1
115	69 40 81	Bout motorafdekking boven	2
135	69 01 91	Aanzuigbuis	1
136	69 09 03	Aanzuigfilter SL 1200 S	1
138	69 01 09	Steunbout voor verftrap	2
139	69 01 50	Veerring	1
140	69 03 93	Klem voor bypass-slang	1
145	69 03 94	Filteropname	1
146	69 02 51	Onderlegschild	2
148	69 01 11	Bout voor emmerhaak	2
150	69 01 57	Hoek voor slangaansluiting 3/8" IG x 3/8"	2
151	69 07 12	Dubbele nippel 1/4" x 3/8"	2
152	69 01 06	Sluitkap 1/4" IG	1

Lijst met vervangende onderdelen  
Verftrap

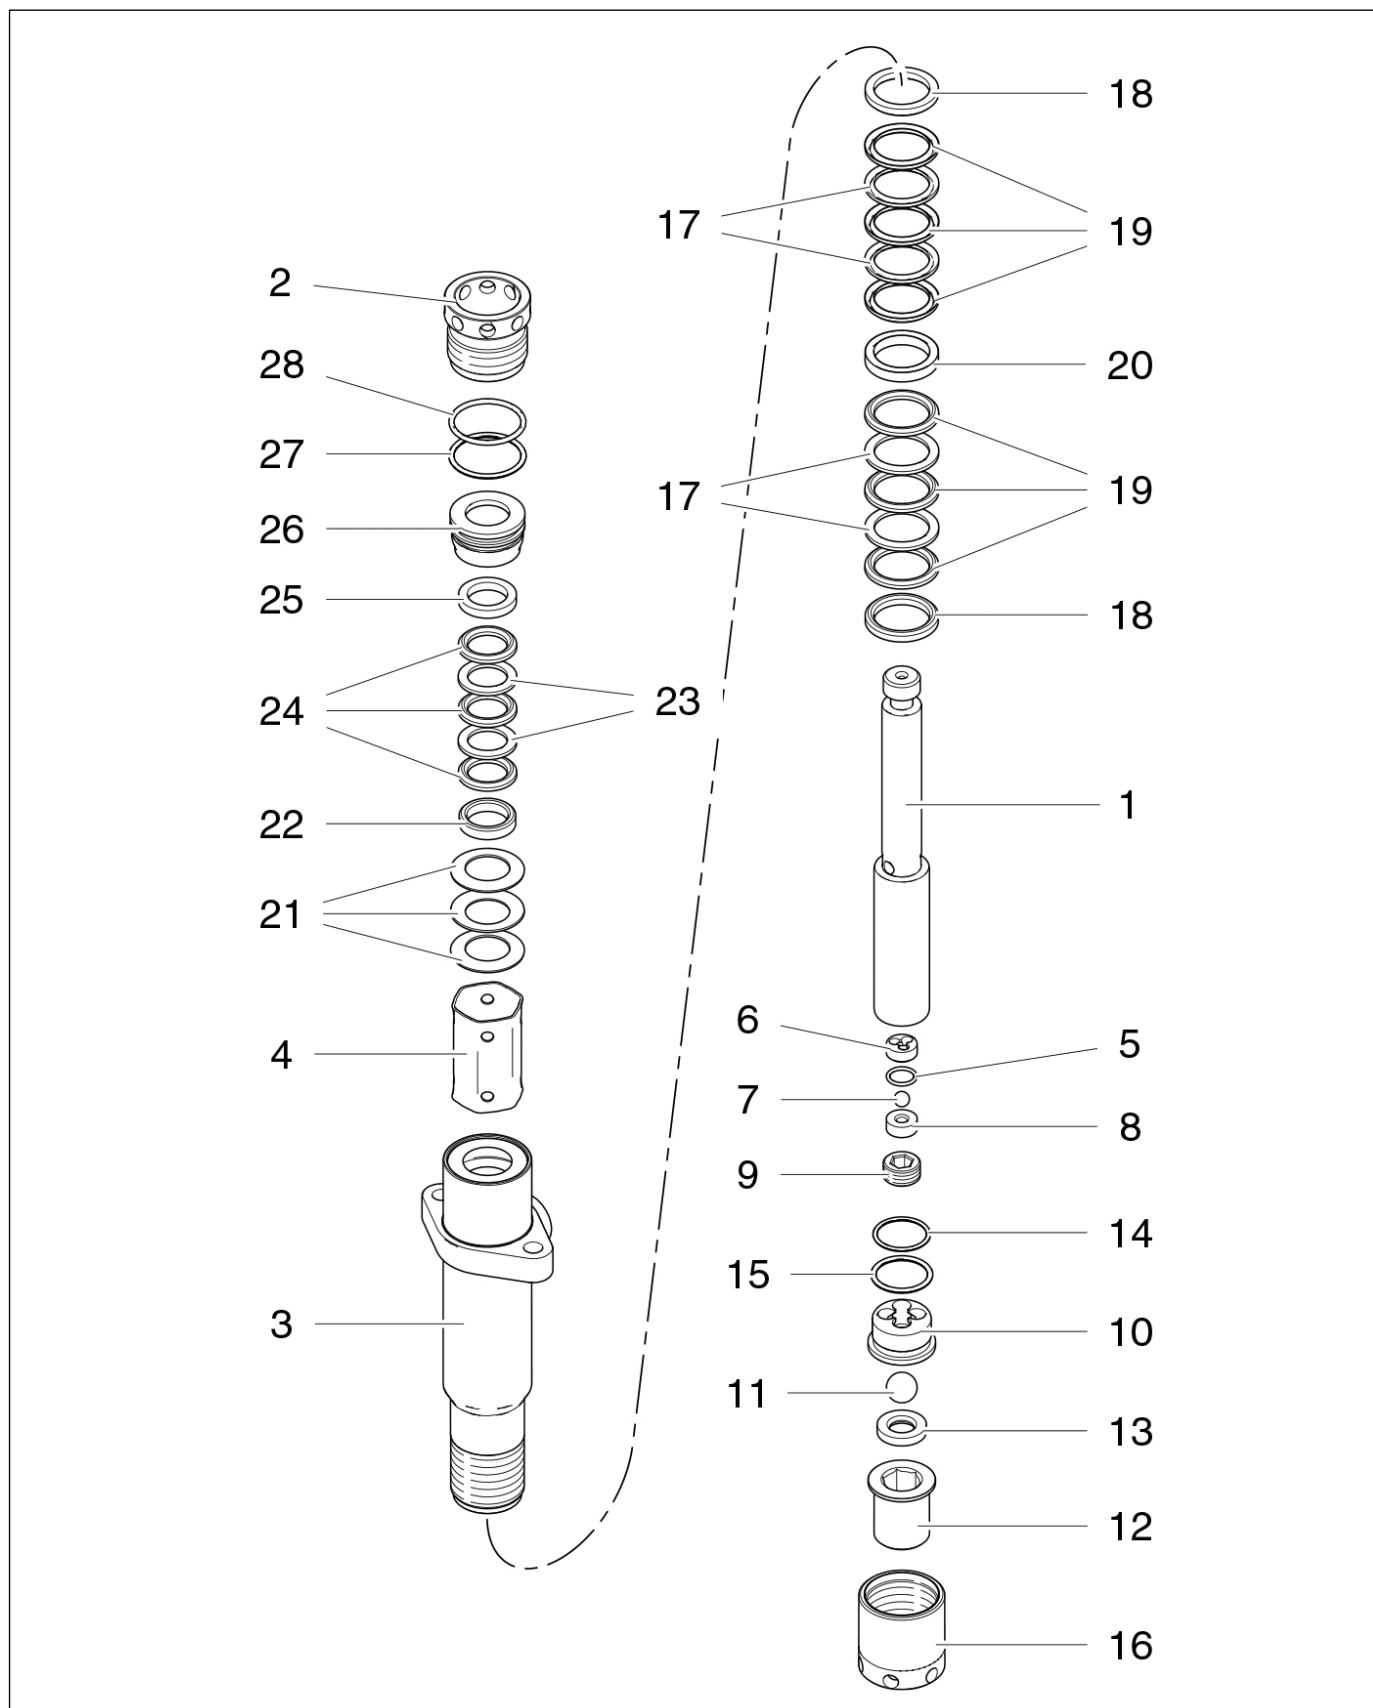


# Airless SL 1200 S

## 69 00 12



Pos.	Art. nr.	Beschrijving	Hoeveelheid
1	69 01 79	Zuigerstang	1
2	69 01 68	Pakkingsmoer	1
3	69 01 77	Verfniveaubehuizing	1
4	69 01 78	Afstandshuls	1
5	69 01 26	Dichting uitlaatklep	1
6	69 01 75	Klepgeleider uitlaatklep	1
7	69 01 40	Kogel uitlaatventiel	1
8	69 01 74	Uitlaatklepzitting	1
9	69 01 70	Uitlaatventielbehuizing	1
10	69 01 58	Klepgeleider inlaatklep	1
11	69 01 61	Kogel voor inlaatklep	1
12	69 01 59	Inlaatventielbehuizing	1
13	69 01 76	Inlaatventielzitting	1
14	69 01 24	O-ring Teflon	1
15	69 01 23	O-ring (optioneel)	1
16	69 01 60	Dopmoer voor inlaatventielbehuizing	1
17	69 01 72	Onderste pakkingsafdichting leder	4
18	69 01 67	Opname met brug voor onderste pakkingsafdichting	2
19	69 01 64	Onderste pakkingsafdichting kunststof	6
20	69 01 71	Middelste opname voor onderste pakkingsafdichting	1
21	69 01 66	Bladveren	3
22	69 01 62	Opname met brug voor bovenste pakkingsafdichting	1
23	69 01 73	Bovenste pakkingsafdichting leder"	2
24	69 01 65	Bovenste pakkingsafdichting kunststof"	3
25	69 01 63	Opname met groef voor bovenste pakkingsafdichting	1
26	69 01 69	Dichtingshalter	1
27	69 01 21	O-ring teflon voor afdichtingshouder	1
28	69 01 22	O-ring Viton voor afdichtingshouder	1

**Airlesspistool 009 - Detailtekening**

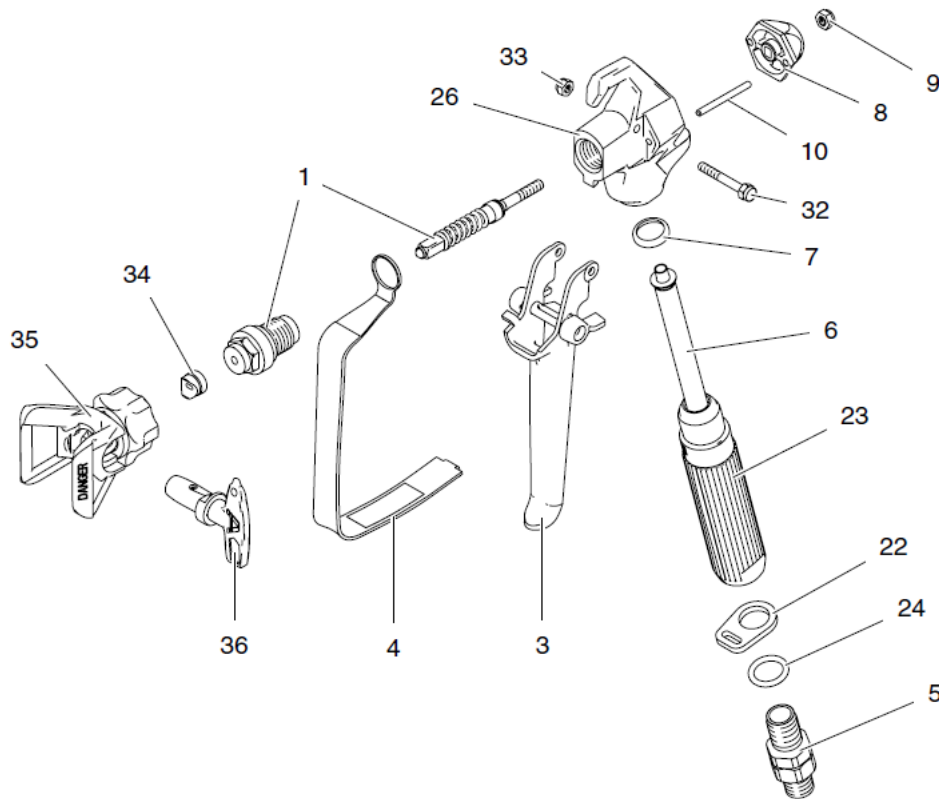

Pos.	Art. nr.	Benaming	Aantal
1	69 06 71	Naaldreparatieset 009 (incl. 9)	1
3	69 06 72	Trekker-rep.-set 009 (incl. 32, 33)	1
4	69 06 73	Beschermdende trekkerbeugel 009	1
5	69 06 74	Beweegbare koppeling 009	1
6	69 06 76	Pistoolfilter 50M 009	1
	69 06 77	Pistoolfilter 100M 009	1
7	69 06 78	Dichting pistoolhandgreep 009	1
8	69 06 79	Terugtrekblokkering 009	1
9	69 06 81	Moer voor sproeinaald 009	1
10	69 06 82	Terugtrekpen 009	2
22	69 06 86	Vergrendeling van beschermbeugel 009	1
23	69 06 87	Handgreep	1
24	69 06 88	O-ring	1
26	69 06 89	Pistoolbehuizing 009	1
32	69 06 92	As handgreep 009	1
33	69 06 93	Bevestigingsmoer as 009	1
34	69 06 94	Sproeikopdichting	1
35	69 91 01	Sproeikophouder met beschermkap	1
36	69 95 17	Draibare sproeikop 517	1